F MT 275

GUIDE D'UTILISATION RAPIDE

BANDEAU DE COMMANDES

Afficheur digital.
Il comprend une horloge de 24 heures et des symboles d'indication.

Bouton de réglage.
Utilisez ce bouton pour régler le temps de cuisson, l'heure ou le poids.

Touche CRISP manuel.
Appuyez sur cette touche pour la cuisson avec le plat CRISP.

Touche CHALEUR PULSÉE Appuyez sur cette touche pour sélectionner la fonction Chaleur Pulsée et la température.

Touche POIDS
Appuyez sur cette touche pour réduire le poids.

Touche JET DEFROST
Appuyez sur cette touche pour sélectionner la famille d'aliments désirée avant d'effectuer la décongélation.

Touche DÉPART/JET START Appuyez sur cette touche pour démarrer le processus de cuisson ou activer la fonction Jet Start.

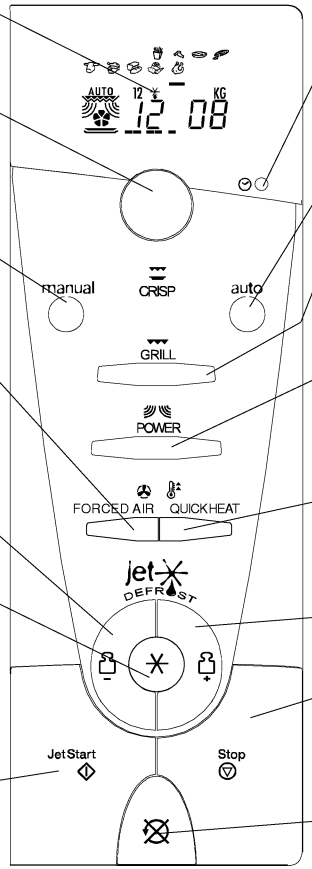

Touche Horloge
Appuyez sur cette touche pour afficher l'heure ou régler l'horloge.

Touche CRISP AUTOMATIQUE Appuyez sur cette touche pour sélectionner une des 4 familles d'aliments.

Touche GRIL
Appuyez sur cette touche pour sélectionner la fonction Gril.

Touche MICRO-ONDES
Appuyez sur cette touche pour régler le niveau de puissance des micro-ondes.

Touche PRÉCHAUFFAGE
Appuyez sur cette touche pour préchauffer rapidement le four.

Touche POIDS
Appuyez sur cette touche pour augmenter le poids.

Touche STOP Appuyez sur cette touche pour arrêter le four ou annuler le réglage d'une des fonctions.

Touche PLATEAU TOURNANT Appuyez sur cette touche pour débrayer ou non le plateau tournant.

FONCTION JET START

Utilisez cette fonction pour le réchauffage rapide d'aliments, tels que soupe, café, thé ou autres aliments à haute teneur en eau.
Appuyez sur cette touche pour faire démarrer automatiquement le four à la puissance max. pendant 30 secondes. Chaque pression supplémentaire augmente le temps de cuisson de 30 secondes. Vous pouvez également modifier le temps de cuisson en tournant le bouton de réglage pour l'augmenter ou le diminuer.

FONCTION DÉCONGÉLATION MANUELLE

Utilisez cette fonction pour décongeler des aliments non inclus dans la fonction Jet Defrost.
Pour une décongélation manuelle, suivez la même procédure que pour "Cuisson et réchauffage avec la fonction Micro-ondes" et choisissez une puissance de 160 W.
Consultez votre livre de recettes pour de plus amples informations à ce sujet.

REMARQUE : Le four ne doit jamais être utilisé à vide avec les micro-ondes.

DESCRIPTION DES SYMBOLES DE L'AFFICHEUR DIGITAL

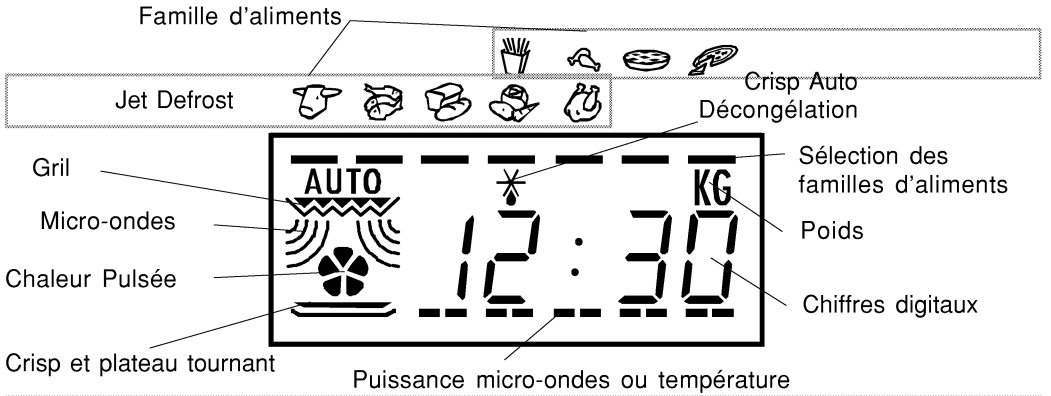

COMMENT CHOISIR LE NIVEAU DE PUISSANCE MANUELLEMENT

FONCTION MICRO-ONDES UNIQUEMENT

Niveau	Utilisation :
FONCTION JET START	Réchauffage rapide de boissons, eau, soupe, café, thé ou autres plats à haute teneur en eau. Pour les plats préparés avec des œufs ou de la crème, choisissez une puissance inférieure.
850/750 W	Pour cuire et réchauffer légumes, poisson, viande, etc.
650 W	Pour cuire les plats qu'on ne peut remuer.
500 W	Pour les cuissons plus délicates, par exemple sauces à base de crème, fromage et œufs ou pour terminer la cuisson des ragoûts.
350 W	Pour cuire à l'étouffée.
160 W	Décongélation.
90 W	Pour ramollir du beurre, du fromage à tartiner et des glaces.
0 W	Pour régler un temps d'attente.

FONCTION MICRO-ONDES ET GRIL COMBINÉS

Niveau	Utilisation :
90 - 160 W	Grosses pièces de viande
160 - 350 W	Poisson
350 - 500 W	Volaille
500 - 650 W	Gratin

FONCTION MICRO-ONDES ET CHALEUR PULSÉE COMBINÉES

Niveau	Utilisation :
90 - 160 W	Gâteaux, pain, tranches de viande
160 - 350 W	Poisson cuisiné, gratins de poisson
350 - 500 W	Volaille
500 - 650 W	Gros poulet, légumes, par exemple pommes de terre, gratins.

ACCESSOIRES

SUPPORT DE PLATEAU TOURNANT
PLATEAU TOURNANT EN VERRE
POIGNÉE CRISP
PLAT CRISP
TRÉPIED PLASTIQUE
GRILLE MÉTALLIQUE



POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS SUR L'UTILISATION, CONSULTEZ VOTRE NOTICE D'EMPLOI

F MT 275

GUIDE D'UTILISATION RAPIDE

FONCTION GRIL

Utilisez cette fonction pour cuire :
- Toast au fromage et sandwich chaud
- Saucisses
- Brochette
- Pommes Duchesse
- Gratin aux fruits

FONCTION GRIL ET MICRO-ONDES COMBINÉS

Utilisez cette fonction pour cuire :
- Gratin de pommes de terre
- Gratin de poisson
- Morceaux de poulet
- Lasagnes
- Légumes farcis

FONCTION JET DEFROST

Utilisez cette fonction UNIQUEMENT pour décongeler. La fonction Jet Defrost ne peut être utilisée que pour décongeler très rapidement les aliments congelés appartenant aux 5 catégories suivantes. Pour les autres aliments ou poids non repris dans la liste, utilisez la décongélation manuelle.

VIANDE	POISSON	VOLAILLE	LÉGUMES	PAIN
(100 g - 2 kg)	(100 g - 2 kg)	(100 g - 3 kg)	(100 g - 2 kg)	(100 g - 2 kg)

Veuillez consulter le " la Notice d'emploi" pour de plus amples informations sur cette fonction.

GUIDE RAPIDE

1. **Appuyez sur la touche Jet Defrost** pour sélectionner les aliments à décongeler. Pour changer la sélection des aliments, appuyez à nouveau sur cette touche.
2. **Appuyez sur les touches Poids** pour spécifier le poids des aliments.
— Le poids des aliments s'affiche.
3. **Appuyez sur la touche DEPART / JET START** pour démarrer le four.
4. À la moitié du processus de décongélation, le four s'arrête et vous invite à retourner les aliments (« TURN FOOD »).
— Ouvrez la porte.
— Retournez les aliments.
— Fermez la porte et redémarrez le four en appuyant sur la touche DEPART / JET START.

À NOTER

Pour obtenir des résultats parfaits, il est NÉCESSAIRE de :
— Spécifier le POIDS de l'aliment sélectionné, le plus précisément possible.
— Retourner les aliments lorsque le four vous y invite.

Fonction automatique, mais résultats moins parfaits :
Si vous ne retournez pas les aliments lorsque le four vous y invite, le four REDÉMARRERA AUTOMATIQUEMENT après 2 minutes. Le four termine le processus de décongélation. Dans ce cas, la durée de décongélation sera allongée et le résultat sera moins parfait que si vous aviez retourné les aliments à la demande du four.

FONCTION CHALEUR PULSÉE

Utilisez cette fonction pour cuire :
- Cookies et meringues
- Gâteaux
- Petits pains
- Soufflé
- Viande rôtie
- Poulet rôti

La cuisson s'effectue à une température légèrement inférieure à la cuisson traditionnelle. Sélectionnez environ 25°C de moins que pour la cuisson traditionnelle. Consultez votre livre de recettes pour de plus amples informations à ce sujet.

FONCTION CHALEUR PULSÉE ET MICRO-ONDES COMBINÉES

Utilisez cette fonction pour cuire :
- Poisson cuisiné
- Viande rôtie
- Poulet rôti
- Gâteaux
- Puddings

La cuisson combinée nécessite des températures plus élevées. Sélectionnez environ 25°C de plus que pour la cuisson traditionnelle. Consultez votre livre de recettes pour de plus amples informations à ce sujet.

FONCTION CRISP

Utilisez cette fonction pour cuire :
- Pizza
- Quiches et tourtes
- Demi-poulets ou quarts de poulets
- Œuf et bacon
- Saucisses grillées
- Gâteaux aux fruits
- Snacks

Placez les aliments directement sur le plat CRISP

FONCTION CRISP AUTOMATIQUE

Utilisez cette fonction pour réchauffer rapidement les plats préparés surgelés et les servir à la bonne température.

La fonction CRISP Automatique ne doit être utilisée que pour des plats préparés surgelés. Disposez les aliments directement sur le plat CRISP.

Le four doit connaître le type d'aliments à décongeler et leur poids exact. Sélectionnez une des quatre familles d'aliments :

PIZZAS (200 - 600 g)

POMMES DE TERRE
(200 - 600 g)
- Frites
- Pommes château
- Croquettes

QUICHES/TOURTES
(200 - 600 g)

MORCEAUX DE POULET
(200 - 600 g)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension d'alimentaion	230 V/50 Hz
Puissance absorbée électrique	2900 W
Fusible	16 A
	H x L x P
Dimensions hors-tout	318 x 529 x 462
Dimensions cavité:	205 x 335 x 370

4619 694 30321

REMARQUE : Le four ne doit jamais être utilisé à vide avec les micro-ondes.



POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS SUR L'UTILISATION, CONSULTEZ VOTRE NOTICE D'EMPLOI